


**airMAN**  
BUILT FOR YOUR MOBILITY.


TIRE REPAIR AND INFLATE INSTRUCTIONS

**1A.** Pelkästään ilmaa

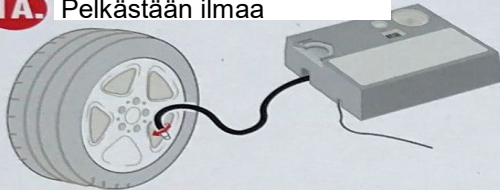


Kytke musta ilmaletku suoraan kompressorista renkaan venttiiliin.

**1B.** Ilmaa ja paikkausainetta

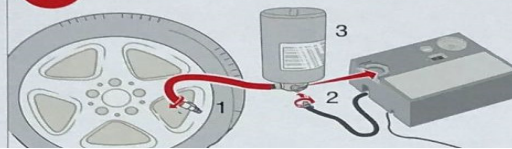


1. Kytke punainen letku renkaan venttiiliin  
2. Kytke kompressorin letku pulloon

**2.**

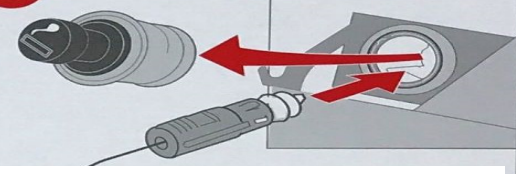

1. Kytke ajoneuvoon virta  
2. Kytke kompressorin pistoke

**3.**

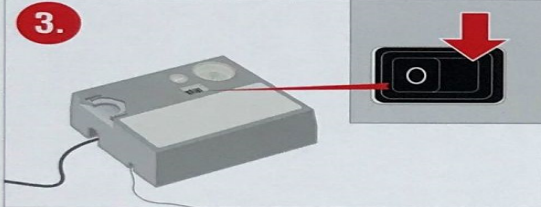


Käynnistä kompressorit

**4.**



Täytä rengas haluttuun paineeseen  
Esim. 2-25,5Bar

**5.**

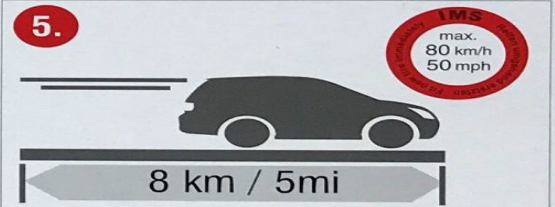

Sammuta kompressorit ja irrota letkut. Pakkaa kompressorit autoon ja aja maks. 80km/h 80 Km matkan lähimpään rengaskorjaamoon.



Engineered In Germany. Made in China.



CE

Model No: 71-051